本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビルサービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	☎大阪 06 (202) 2221
南支社	〒557	大阪市西成区玉出東2-9-41	☎大阪 06 (652) 0001
北支社	〒532	大阪市淀川区十三本町3-6-35	☎大阪 06 (301) 1251
南部支社	〒580	堺市住吉橋町2-2-19	☎堺 0722 (38) 1131
北部支社	〒569	高槻市錦の里町39-6	☎高槻 0726 (71) 0361
阪神支社	〒662	西宮市和上町4-11	☎西宮 0798 (26) 3101
東部支社	〒578	東大阪市稲葉2-3-17	☎河内 0729 (61) 0611
神戸支社	〒650	神戸市中央区栄川崎町1-8-2	☎神戸 078 (576) 5231
京都支社	〒604	京都市中京区烏丸御池柏屋町368	☎京都 075 (231) 8151
奈良支社	〒631	奈良市学園北2-4-1	☎奈良 0742 (44) 1111
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1-5	☎和歌山 0734 (31) 2481
姫路支社	〒670	姫路市神屋町4-8	☎姫路 0792 (85) 2221
東播支社	〒675	加古川市加古川町栗津29-1	☎加古川 0794 (21) 1801
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6-57	☎豊岡 07962 (3) 2221
湖南支社	〒525	草津市追分町字荒堀680-1	☎草津 0775 (62) 5311
彦根支社	〒522	彦根市大東町12-11	☎彦根 0749 (22) 3131
長浜営業所	〒526	長浜市南呉服町3-4	☎長浜 0748 (62) 7171

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

P9901-17200

大阪ガス

自動食器洗い乾燥機

取扱説明書　07-040型

保証書別添

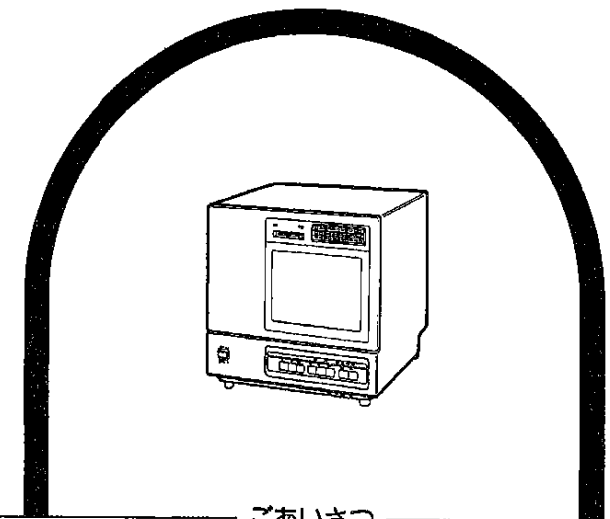

ごあいさつ

このたびは自動食器洗い乾燥機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- 自動食器洗い乾燥機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- 別添の保証書とともにこの「取扱説明書」を大切に保管してください。

食後がニッコニッコしちゃいます

給湯専用で時間短縮

洗いから乾燥までの所要時間が
短かくなります。

ワンタッチ操作

電源スイッチを「入」にして

標準 を押すだけです。

洗いから乾燥まであとはおまかせ！
フキンを使わず衛生的です。

コースを選べます

汚れ具合に合わせて洗い方も
ワンタッチ。

たっぷり洗えて、セットがラクラク

どんぶりなどの大きなものから、
箸置きなどの小さなものまで、一度に
4〜5人分の食器がセットできます。

も・く・じ

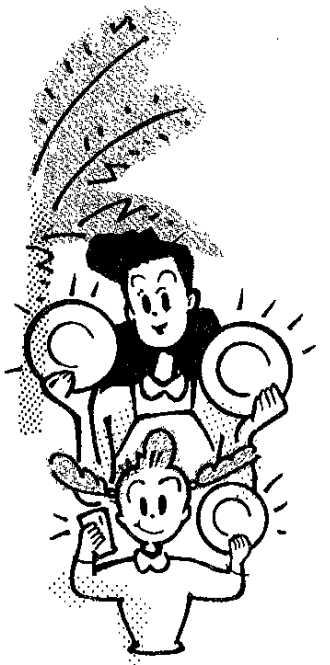

必ずお守りいただきたいこと	4
各部のなまえ	5
スイッチ操作部とはたらき	6
操作の手順	8
コースの選び方	10
食器の入れ方	12
標準的なセット例	13
いろいろな食器のセット例	14
椀類セットかごの使い方 小物ポケットの使い方	15
仕上がりが悪いと思われる場合	16
お手入れのしかた	17
凍結・停電・断水時の場合は	18
サービスを依頼される前に	18
異常報知について	19
据付けかた	20
別売品	23
アフターサービス／仕様	24

必ずお守りいただきたいこと

洗ってはいけない食器

- カットグラス、クリスタルグラス、銀製・洋銀製食器、アルミ食器、漆塗り食器。
- 耐熱90℃以下のプラスチック食器、温度表示のないプラスチック食器。
- ひびの入った食器。

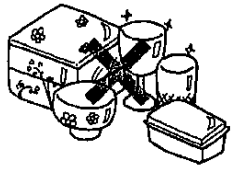

専用洗剤以外は絶対に使用しないで

- 一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で、正しく作動しません。

一般の台所用洗剤

スイッチ操作部に水をかけないで

- 感電や故障の恐れがあります。

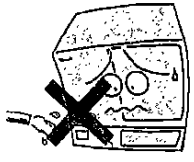

ヒータに触れないで！

- 運転終了のあとすぐに、ヒータに触れますと、やけどをします。

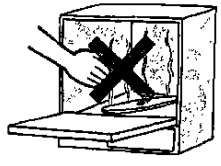

ホースはのびのびと

- ホースの上に物をのせたり、折り曲げたりしないでください。
- 排水ホースの先端は、吸盤で確実に固定してください。

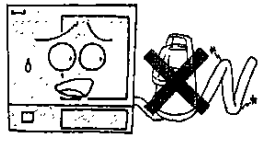

転倒にご注意

- 開いたドアを強く押さえないでください。
- 水平で安定した場所に設置してください。

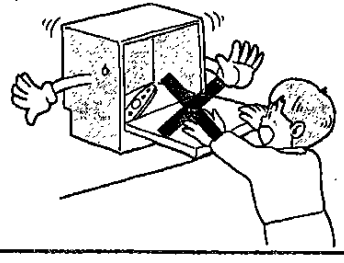

各部のなまえ

このマークの中の数字は、掲載ページを示しています。

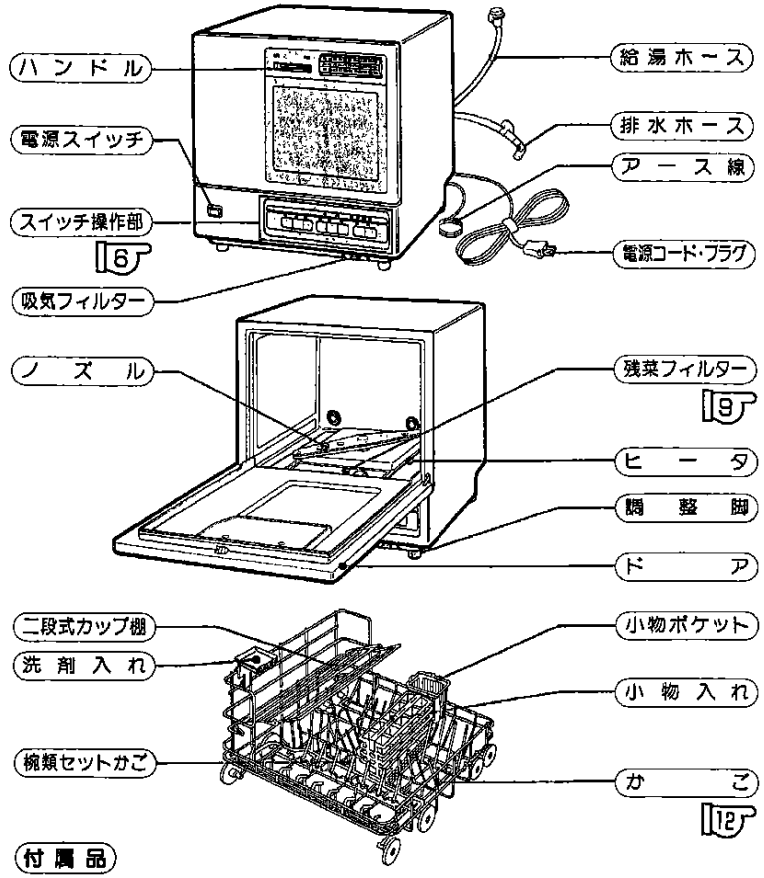

付属品

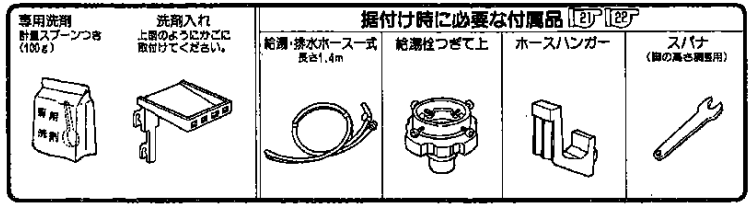

スイッチ操作部とはたらき

表示ランプの見方　消灯　点灯　点滅

電源スイッチ

- 押すと「入」になります。
- 運転終了10分後に自動的に「切」の状態になります。
- 運転の途中で切らないでください。

※設定されたコースがキャンセルされます。

（「切」にした後、すぐに「入」にする場合は、3秒以上待ってください。）

進行表示ランプ

- 運転の進行状態をお知らせします。
- コースセレクトボタンを押すと、セットした行程のランプが点灯し、進行中のランプが点滅します。

一時停止/再スタートボタン

- 運転の一時停止と、再スタートするときに押します。

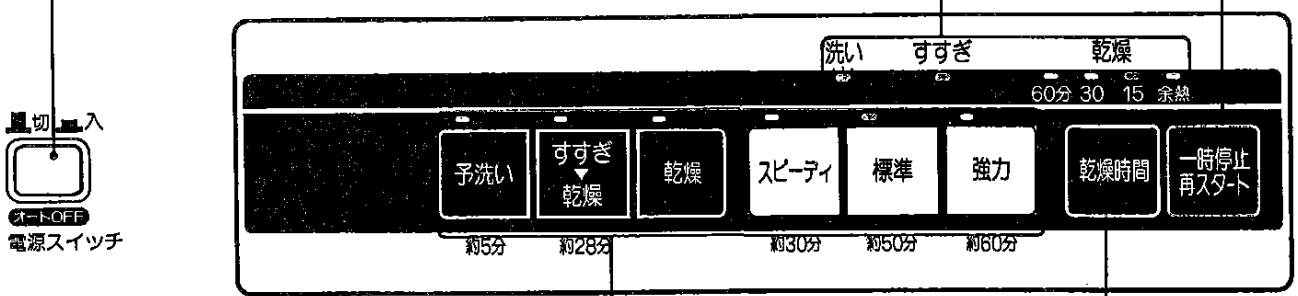

標準コースで運転をスタートしたときの表示例です。

コースを選ぶとき 10

コースセレクト(スタート)ボタン

- ボタンを押すとそれぞれ専用のコースが自動的にスタートします。
- 運転中のコース変更はできません。電源スイッチを「切」にし、はじめからやりなおしてください。

表示ランプ

- セットされたコースのランプが点灯します。
- 電源スイッチを「入」にしたときは、「標準」のみ点灯します。

乾燥時間を選ぶとき 10

乾燥時間セレクトボタン

- 出荷時は、あらかじめつぎのように乾燥時間がセットされていますが、ボタンを押すことにより変更もできます。

「標準」「強力」「すすぎ乾燥」コース……15分
「スピーディ」コース……余熱(2分)
「乾燥のみ」コース……60分

操作の手順

1 準 備

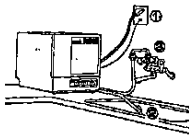

❶電源プラグを差し込みます。
※アース線の接続がされているか確認してください。

❷排水ホースをセットします。
※ホースの先端は、吸盤で確実に固定してください。

❸給湯ホースを接続し、給湯栓を開きます。

【お願い】
- 残菜フィルターが正しくセットされているか確認してください。

2 残菜をすてる

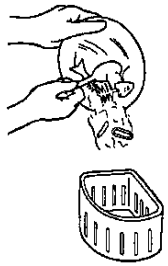

- 食器の残菜(食べ残しなど)を取り除きます。

【お願い】
- 魚の骨、つまようじ、輪ゴムなどは取り忘れずに。
- このような汚れは洗えません。あらかじめ落としてください。

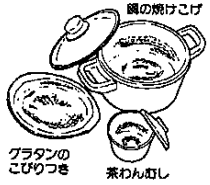

3 食器をセットし、専用洗剤を入れる

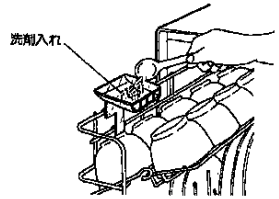

❶食器をセットします。
- かごの出し入れは静かに。 12

❷専用洗剤を入れます。
- 付属の計量スプーン1杯分(5g)を洗剤入れの中に入れます。

※かごは静かに入れてください。洗剤がこぼれることがあります。

【お願い】
- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。
- 油汚れのひどい場合は、洗剤を多めに入れてください。

4 ドアを閉めスタートさせる

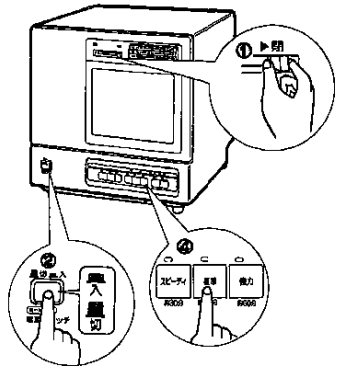

❶ドアを閉めハンドルを「閉」の位置にします。

❷電源スイッチを「入」にします。

❸給湯器の運転スイッチを入れます。
※運転ランプの点灯または種火がついているか確認してください。

❹スタートさせます。
- ボタンを押すと、それぞれ専用のコースが自動的にスタートします。
- コースの選び方は 10

■ドアを閉めた時、排気口内のふた開閉音がしますが異常ではありません。

終了

- 「予洗い」コースまたは、他のコースで余熱乾燥を選んだ場合のみ、ブザーで終了をお知らせします。
- 運転が終了しますと、コース表示ランプの「標準」以外は全て消えます。
- 運転終了10分後には「電源スイッチ」が自動的に「切」になり、全てのランプが消えます。

5 あとしまつ

●給湯栓を閉じる。

●残菜フィルターを取り出す。
※残菜を庫内に落とさないように。

●残菜を捨てて洗ってください。

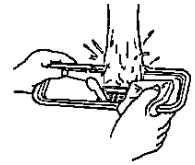

❶残菜フィルターを元どおりセットしてください。

【お願い】
- 運転終了後、約30分おいて庫内が冷えてから、行ってください。

コースの選び方

コースを選ぶ目安	運転コース	運転開始直後の各ランプの表示（●点灯-●点滅）	洗い	すすぎ	乾燥（15分 / 30分 / 60分）	所要時間
ふつうの汚れ、または食後1時間以内に洗うとき	標準		(21分)	(14分)	(15分)	約50分
食後1時間以上放置された汚れ、または油汚れなど	強力		(31分)	(14分)	(15分)	約60分
モーニングセットなどの軽い汚れ	スピーディ		(16分)	(12分)	(2分)	約30分
ながい間使わなかった食器を洗いなおすとき	すすぎ 乾燥			(13分)	(15分)	約28分
少量食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗うとき	予洗い		(5分)			約5分
乾燥のみをするとき 食器を温めるとき	乾燥				(60分)	約60分

所要時間について

- 左表は水圧3kgf/cm²、給湯温度60～70℃の場合の所要時間です。
- 水（水温20℃）の場合、所要時間は左表より「標準」、「強力」、「すすぎ▶乾燥」コース…約20分、「スピーディ」コース……約15分長くなります。
  ※給湯器の運転ランプの点灯または種火を確認してください。
- 水圧および水温が低い場合あるいは配管が長い場合には所要時間が長くなります。

■いずれのコースも最初は「排水」からスタートします。

■「標準」、「強力」、「スピーディ」コースの洗浄運転は、配管内の水を一度給水し、一定時間排水した後にスタートします。

乾燥時間を選ぶ目安

急がないとき	乾燥時間 のボタンを押して、余熱にします。
冬場など乾きにくいとき	乾燥時間 のボタンを押して、30分または60分にします。
スピーディコースで乾燥もしたいとき	乾燥時間 のボタンを押して、15分、30分または60分にします。

運転開始後に変更したい場合

運転コースを変更	運転開始後10秒以内であれば、コースセレクトボタンを押して変更できます。10秒以後であれば、電源スイッチを「切」にして最初からやり直してください。
乾燥時間を変更	乾燥時間 のボタンを押してください。

食器の入れ方

4人分のとき

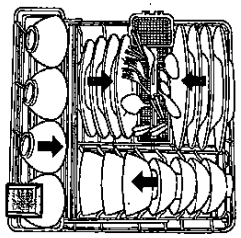

茶わん……4点
吸物わん……4点
大皿……4点
中皿……4点
小皿……4点
湯のみ……4点
（24点）
スプーン
ナイフ
フォーク
はし

【お願い】
- 食器の内面を左図のように矢印方向に向けて入れてください。

5人分のとき

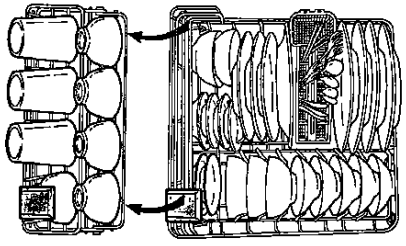

茶わん……5点
吸物わん……5点
大皿……5点
中皿……3点
小皿……6点
湯のみ……5点
コップ……3点
（32点）
スプーン
ナイフ
フォーク
はし

- 二段式カップ棚を拡げてセットしてください。

【お願い】

- つぎのような食器は絶対に入れないでください。（ひび割れ、変形、変色などの原因になります。）
  - カットグラス、クリスタルグラスなどの高級ガラス食器
  - 耐熱90℃以下のプラスチック食器
  - 銀製食器、洋銀製食器、アルミ食器、漆塗りの食器
- 小さな食器や小物はかごからはみ出さないようにセットしてください。
- プラスチック容器などの軽いものは飛ばないようにセットしてください。

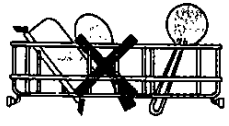

標準的なセット例（4人分）

4人分で32点の場合の入れ方については「ご使用ガイド」をご参照ください。

1 はしは汚れた方を下向きに、その他の小物は汚れた方を上向きに入れる。

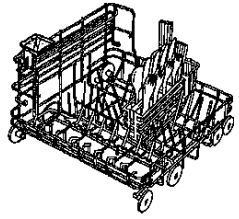

2 小皿を入れる。

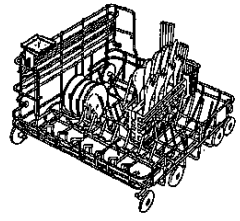

3 中皿を入れる。

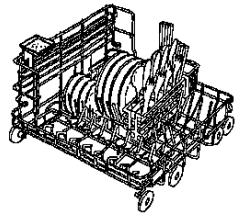

4 大皿を入れる。

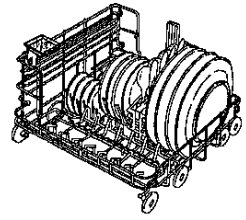

5 茶わん、吸物わんを入れる。

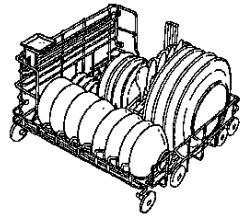

6 湯のみをのせる。

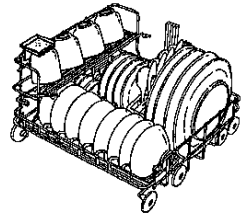

いろいろな食器のセット例

ラーメンの場合

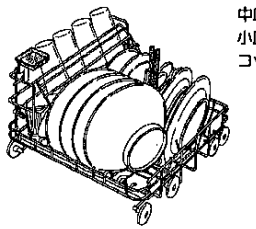

ラーメン鉢・4点
茶わん…4点
中皿……4点
小皿……4点
コップ…4点

カレーの場合

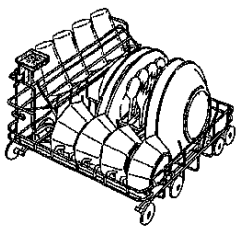

カレー皿…4点
サラダ鉢…4点
コップ…4点

モーニングセットの場合

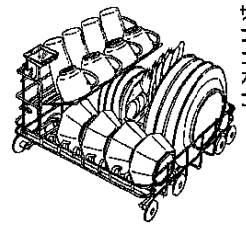

大皿……4点
中皿……4点
サラダ鉢…4点
コップ…4点
コーヒーカップ…4点
コーヒー皿・4点

どんぶりの場合

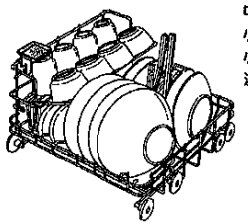

どんぶり…4点
吸物わん…4点
中皿……4点
小皿……4点
小鉢……4点
湯のみ…4点

角皿の場合

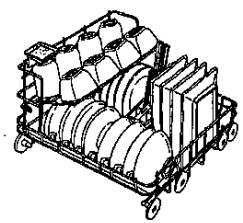

茶わん…4点
吸物わん…4点
角皿……4点
中皿……4点
小皿……4点
小鉢……4点
湯のみ…4点

そうめんの場合

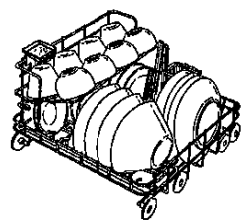

そうめん鉢 4点
つゆ入れ…4点
中皿……8点
小皿……4点
湯のみ…4点

椀類セットかごの使い方

椀類の入れ方

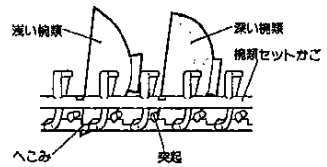

●浅い椀類のときは「へこみ」に、深い椀類のときは「突起」にセットしますと、食器の傾きが一定になります。

大きなどんぶりの入れ方

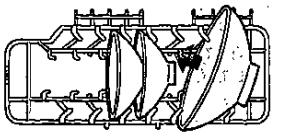

●大きなどんぶりのときは斜めにもセットできます。

【お願い】
●どんぶりの内面が矢印の方向に向くようにセットしてください。

調理用具をセットするとき

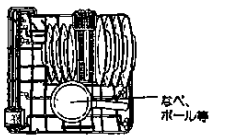

●椀類セットかごを外してお使いください。

【お願い】
●一般食器を洗う場合は必ずかごに元どおりセットした状態でご使用ください。

■取り付け方

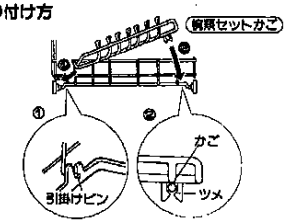

●ぐらつかないよう確実にセットしてください。

小物ポケットの使い方

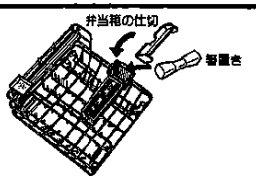

●弁当箱の仕切、箸置き等の特に小さい小物が入れられます。

【お願い】
●長いはし、スプーン等を入れることはお避けください。

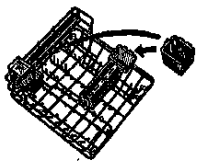

●小物ポケットは食器のセット状態に応じて、立置を変えられます。

【お願い】
●小物ポケットのつめをかご本体に確実にはめてお使いください。

仕上がりが悪いと思われる場合

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある場合

- 食器を重ねて入れたり、食器がかごの底からはみ出してノズルの回転を止めていませんか。

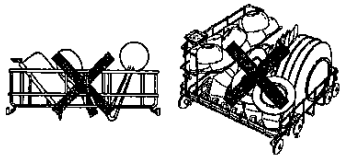

食器が黄色く、または薄黒くなってくる場合

- 水に含まれている鉄分あるいは、茶しぶのためですから月に数回は食器をこすって洗ってください。

ときどき手洗いを！

その他洗い上がりが悪いと思われる場合

- 食器の汚れた面が上向きになっていませんか。
- ノズルが目づまりしていませんか。
- 残菜フィルターが目づまりしていませんか。
- 焼きつき、焼けこげ等のあるものをそのまま入れていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。

乾燥仕上がりが悪い

ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る場合

- 洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためで異常ではありません。

糸底部の残水

- 食器セットのしかたや形状によっては運転終了後に、食器の糸底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。

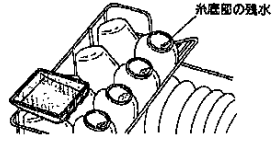

庫内に水滴が残る

- 庫内の天井やドアの内側に水滴が残ることがありますが、結露によるもので異常ではありません。

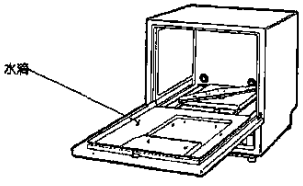

お手入れのしかた

月に一度はお手入れを

庫内のお手入れ

- 安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 特に運転終了後にお手入れをされる場合は、庫内が冷えてから行ってください。

庫内やドアの内面は

よく絞った柔らかい布でふいてください。

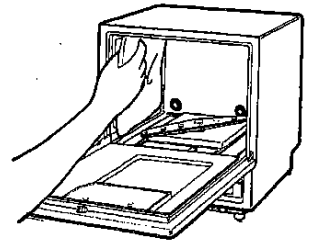

- 時々専用洗剤を使用し、食器を入れずに運転しますと、清潔さを保つことができます。
- 「予洗のみ」を繰り返し使用される場合は、時々専用洗剤を入れて運転してください。

ノズルのお手入れは

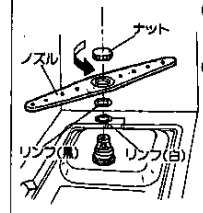

- ナットを左に回してはずします。
- はずした後、水洗いして異物をきれいに落としてください。

【お願い】

リンフははずさないでください。万一はずしたときは上図の順に入れてください。

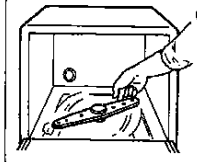

- 洗った後はもとどおり取り付けてください。
- 取り付け後、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

本体のお手入れ

- 表面の汚れはよく絞った柔らかい布でふきとってください。

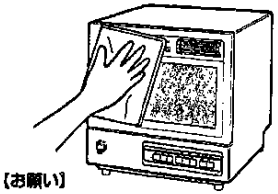

【お願い】

- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックスなどは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

吸気フィルターのお手入れ

- 吸気フィルターがほこりで目づまりしますと、乾燥性能を低下させますので、月に一度はお手入れをしてください。
- ツマミをもって引き出します。
- 掃除機でほこりを除いてから、もとの位置まで確実に押し込んでください。

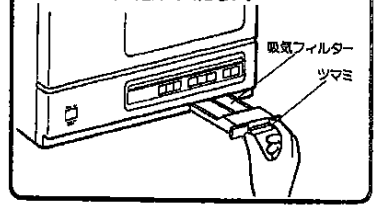

凍結・停電・断水時の場合は

凍結	1.電源スイッチを「切」にして、庫内に70℃程度の温水を約3ℓ入れ、20~30分解凍してください。 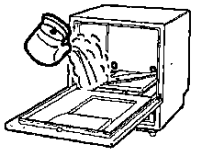 2.給湯・排水ホースは、湯につけて解凍してください。 3.解凍後「予洗い」コースで運転ができることを確認してください。 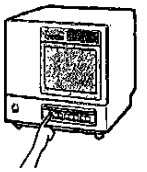
停電	●電源スイッチをいったん「切」にします。停電が回復しましたらはじめからスイッチ操作をやり直してください。
断水	1.使用中に断水した場合、電源スイッチを「切」にして、運転を中止してください。 2.断水が回復してから使用する場合、給湯ホースを給湯栓からはずし、にごった水を流してから運転を再開してください。 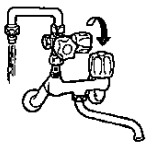

サービスを依頼される前に

症状	点検（ご使用中に万一異常がありましたらまずこの内容をお確かめください。）
全然運転しない	●停電していませんか。 ●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ●電源スイッチを押しましたか。 ●「コースセレクト(スタート)」ボタンを押しましたか。 ●ドアは完全に閉まっていますか。

異常報知について

現象	点検のしかた
1 6つの表示ランプがいっせいに点滅し、16分ごとにブザーが鳴る。 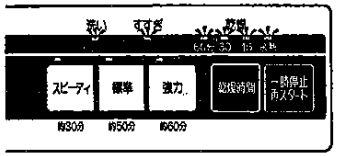	❶給湯栓を閉じます。 ❷電源スイッチを「切」にします。 ❸排水ホースが折れまがっていないか、または凍結していないか確認します。 ❹残菜フィルターが目づまりしていないか確認してください。
3 2つの表示ランプが同時に点滅し、16分ごとまたは、2分ごとにブザーが鳴る。 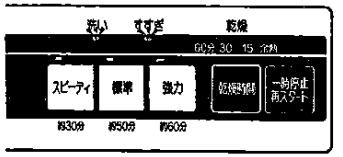	❶給湯栓を閉じます。 ❷電源スイッチを「切」にします。 ❸本体が水平に設置されているか確認してください。23

【お願い】

●点検した後も、続けて異常報知がおこる場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
なお異常時のブザーを止めたい時は、給湯栓を閉じてから器具の電源スイッチを「切」にし、電源コードのプラグを抜いてください。

据付けかた

設置される前に

1.テープなどを取り外します。
- 本体やかごに貼ってあるテープ、段ボールなどは全部取り外してください。

2.付属品の確認をします。
- 5ページをご参照ください。

据付けの前に

1.設置場所

- 給湯、排水に便利なように、流し台や調理台の上に置くのが理想的です。
- しっかりとした水平な面に設置してください。
  (傾いた場所では正しく動作しないことがあります。)
- 凍結の恐れのある所(室温0℃以下)や直射日光のあたる場所への設置は避けてください。
- ガスコンロなどの熱源からは離してください。

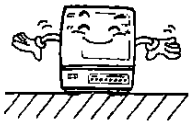

2.電源の確認

- 交流100V、15A以上のコンセントを専用としてご使用ください。
- タコ足配線は絶対にしないでください。
- 電気工事は電気設備基準に準じて行ってください。



3.アースについて

【お願い】
万一の感電事故を防ぐため、必ずアース線を正しく取りつけてください。

アース端子がコンセントにある場合

食器洗い乾燥機のアース線をコンセントのアース端子に確実に接続してください。

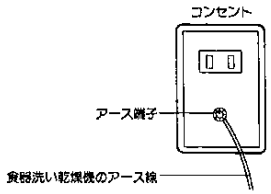

アース端子がない場合

炭素接地棒によるアースをしてください。
(別売:07-040-0155)



アース工事は必ずお買い上げの販売店か電気工事店にご依頼ください。(電気工事士の有資格者が第3種接地工事をするよう、法令で定められています)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止されています)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取りつけをしてください。
- アース工事は有料ですのでご了承ください。
- ご不明の点はお買い上げの販売店か電気工事店にご相談ください。

4.水道水圧の確認

- 給水圧力は0.3~10kgf/cm²の範囲でご使用ください。
- 給水流量は、蛇口全開時で毎分8ℓ以上必要です。
- 水圧が低い場合は、運転時間が長くかかります。

5.給湯器との接続

- 給湯は10号以上の先止め式湯沸器に接続してください。
  元止め式の湯沸器には絶対に接続しないでください。
- 70℃以上のお湯が供給される蛇口には接続しないでください。
- 給湯器との接続はお買い上げの販売店にご相談ください。
  (特に高水圧地域では、給湯器に所定の減圧弁を必ず取り付けてください。)

6.分岐水栓の取り付けについて

自在水栓、混合水栓の場合:蛇口のタイプにより下表の分岐水栓をご使用ください。

取り付け前	適用分岐水栓(別売)	取り付け後
	CB-E (外ネジ用)	
		
		
	CB-S26 (ねじ外径26mm用) CB-S28T (ねじ外径28mm用)	
	CB-HSS	

- 蛇口のタイプが左図以外の場合にも分岐水栓を用意しておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 蛇口への取り付けは、分岐水栓に付属の説明書にしたがってください。

【お願い】
自在水栓の先端には給湯栓つぎてを取り付けないでください。水洩れの原因になります。

■食器洗い乾燥機専用として横水栓に接続できる場合

- 付属の「給湯栓つぎて上」をご使用ください。

給湯栓つぎて上

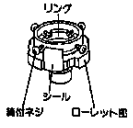

①プラスドライバーで4本の締付ネジを均等に締め固定します。

②シールをはがしローレット部を矢印の方向に回し、しっかりと固定します。

③ホースをつなぎます。

給湯・排水ホースの接続

1. 食器洗い乾燥機への接続

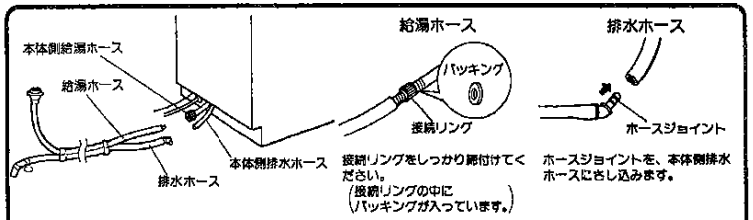

【お願い】
- 給湯、排水ホースが折れ曲がらないようにしてください。
- 排水ホースが長すぎるときは、カットしてください。
- 排水ホースの高さは、設置面より50cm以下にしてください。



2. 排水ホースの設置例

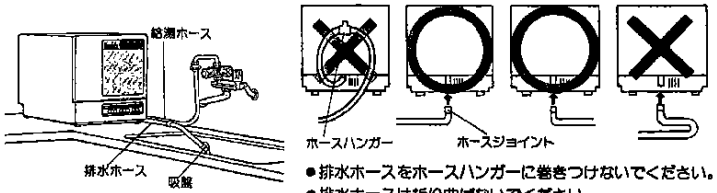

- 排水ホースをホースハンガーに巻きつけないでください。
- 排水ホースは折り曲げないでください。

給湯・排水ホースを延長される場合

- 別売の延長用給湯ホース、排水ホースを接続してください。

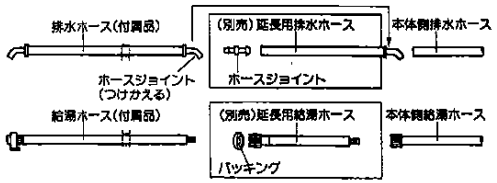

【お願い】
延長後のホースの全長は2.5m以内にしてください。

水平の確認と調整

1. 水平の確認のしかた

- 試運転を行なってください。
- 洗浄が始まったら、「再スタート/一時停止」ボタンを押し、ドアを開けてください。
- 水面が庫内の奥の段差と平行になっているか確認してください。
- 水面がノズルの軸受の矢印の部分より上にあることを確認してください。

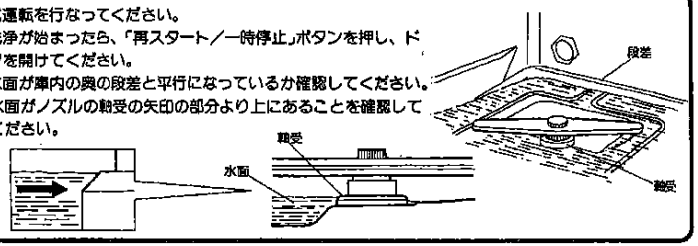

2. 水平調節のしかた

- 水平になっていない場合は、付属のスパナで調整脚の高さを調整してください。

■水平に調整された後

- 「予洗い」コースを選んで、正常に運転されることを確認してください。

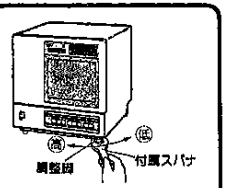

別売品

延長用給湯ホース
07-040-0150

長さ:1m

給湯ホースを短縮するとき(下記の3点が必要です)

- ●短縮用給湯ホース
  - 0.5m用 07-040-0151
  - 1.0m用 07-040-0150
- ●給湯接ジョイントB 07-040-0152
- ●ホースジョイント 07-040-0153

延長用排水ホース
(ホースジョイント付)
07-040-0154

長さ:1m

専用洗剤
- タンパンやタンパクの汚れに強い酵素配合
- ハイウォッシュ(ブルー) HB-10
- 1400g入 407-050-0209

アフターサービスについて

1. 保証書（別に添付してあります。）

保証書は必ず"お買い上げ日・販売店名"等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年間。ただし一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

2. 修理を依頼されるとき

異常のあるときには必ず電源スイッチを"切"にしてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が出張修理をさせていただきます。

ご連絡していただきたい内容
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 異常の内容（できるだけ詳しく）
- 訪問ご希望日

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

食器洗い乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間となっています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 電源周波数(Hz)の異なる地区へ転居されるとき

電源周波数は東日本では50Hz、西日本では60Hzですので、電源周波数の異なる地区へ転居される場合は、次の部品の取り換えが必要です。

- 取り換え部品（部品代は保証期間中無料）
（洗浄用ポンプランナー、排水ポンプ）
- 上記の取り換え工料は有料です。

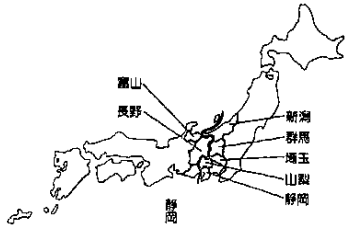

仕　様

電　圧	交流 100V
周波数	50Hzまたは60Hz
定格電流	60Hz…9.2A　60Hz…9.3A
消費電力	洗浄モータ：50Hz…… 110W 60Hz…… 120W ヒータ …… 810W 最大消費電力：50Hz…… 920W 60Hz…… 930W
外形寸法	幅448mm×奥行510mm×高さ460mm
製品重量	21kg
水道水圧	0.3~10kgf/cm²
洗浄方式	回転ノズル噴射式

すすぎ方式		ためすすぎ……（4回） 給排水すすぎ……（4回）
乾燥方式		ヒータとファンによる強制排気乾燥 ①熱湯すすぎ(70℃)後ヒータ加熱乾燥 ②ヒータ加熱乾燥のみ
収納容量	4人用24点	大　皿　4点　吸物わん　4点　はし 中　皿　4点　湯のみ　4点　ナイフ 小　皿　4点　　フォーク 茶わん　4点　　スプーン
	5人用32点	大　皿　5点　吸物わん　5点　はし 中　皿　3点　湯のみ　5点　ナイフ 小　皿　6点　コップ　3点　フォーク 茶わん　5点　　スプーン

MEMO

お　ね　が　い

故障かなと思ったら電源スイッチを"切"にして、お買い上げの大阪ガスショップ、大阪ガス支社、もしくはサービスステーションにご連絡ください。